SONY® 2-892-695-01(1)

ポータブルCDプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い 方を示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読 みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ でも見られるところに必ず保管してください。







"ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登 録商標です。

D-NE241

©2010 Sony Corporation Printed in China

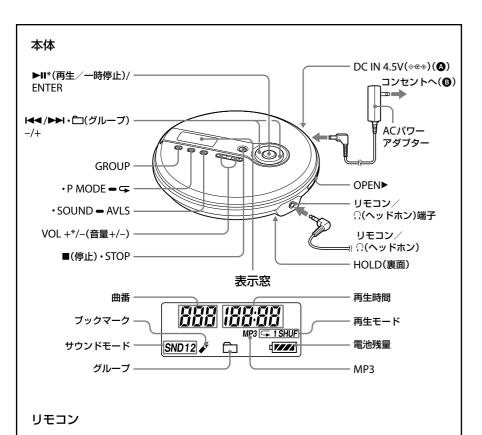

ヘッドホン端子(裏面)

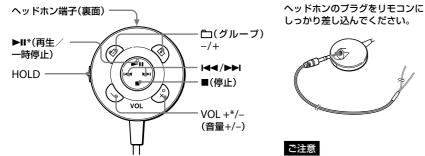

本機を操作するときは、付属のリ

モコンをお使いください。付属の * ボタンに凸点が付いています。操作の目印としてお使 リモコン以外では本機を操作する ことはできません。

本機で再生できるディスク

- 音楽 CD(CD-DA フォーマット)
- MP3 CD(ソフトウェアを使ってMP3フォー マットの音声データを記録したCD-R/CD-RW ディスク*)
- * ISO 9660 Level 1/2形式とJoliet拡張形式で フォーマット済みのディスク。

対応しているビットレートとサンプリング周波 数は以下のとおりです。

可変ビットレート(VBR)にも対応しています。

	ビットレート	サンプリング周波数
MPEG-1 Layer3	32 kbps - 320 kbps	32/44.1/48 kHz
MPEG-2 Layer3	8 kbps - 160 kbps	16/22.05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3	8 kbps - 160 kbps	8/11.025/12 kHz


MP3 CDについて

使用できるグループ数とファイル数

- 最大グループ数:256
- 最大ファイル数:512

再生の順番

MP3 CDでは、書き込みの方法によって再生の 順番が異なる場合があります。下記MP3 CDの 例では、①から②の順にファイルが再生されま

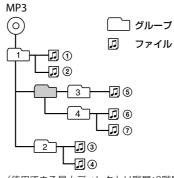

(使用できる最大ディレクトリ階層:8階層)

ご注意

- ディスクや記録に使用したレコーダーの状態に よっては、再生が始まるまでに時間がかかった り、再生されない場合もあります。
- MP3ファイルのディスクでは、MP3以外の フォーマットのファイルや不要なフォルダを書 き込まないでください。
- MP3ファイルには、「mp3」の拡張子を付けて ください。ただし、MP3以外のファイルに 「mp3」の拡張子を付けると、そのファイルは 正しく認識されません。
- MP3ファイルに圧縮するとき、圧縮ソフトの 設定は「44.1 kHz」、「128 kbps」の「固定」を推 奨します。
- 最大容量まで記録する場合は、書き込みソフト で「追記禁止」の設定をしてください。

乾電池(別売り)で使う

- 1 OPENつまみをスライドさせ、本体のふたを 開け、中の電池ぶたを開ける。
- 2 単3形(IR6)アルカリ乾雷池2本を⊕の表示 に合わせて入れ、雷池ぶたと本体のふたを「カ チッ」と音がするまで閉める。どちらの電池 も⊝側を先に入れる。

電池の持続時間

G-PROTECTIONの設定	G-on	G-off
音楽 CD	約16時間	約11時間
MP3 CD(128 kbpsで記録されたCDの場合)	約23時間	約23時間

- * 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づい ています。 本体を水平に置いて振動のない状態で再生した場 合の目安です。再生時間は使用状態によって異な ります。
- の中の部分は残量のめやすを表わしてい ます。1つが4分の1を示しているわけではあり ません。
- 消耗した乾電池の場合は、「「「「」□□□<l>□□□□□□□</l 表示します。

ACパワーアダプターで使う

本機のDC IN 4.5V(♦ € ♦) 端子に差し込んだあと (A)、壁のコンセントへ差し込んでください

CDを聞く

1 OPENつまみをスライドさせ、ふたを開け、 中心の黒い部分にCDを合わせて入れ、ふた を閉める。

2 ►IIボタンを押す。

1曲目から再生するには、停止中に、再生が 始まるまで▶Ⅲボタンを押したままにする。

前後のグループを移動する*には、はじめに GROUPボタンを押し、ロ+またはローボタ ンを押す。(リモコンの場合、🗅+または 🗅 _ボタンを押す。)

* MP3 CDのみ

_____ ● 本機は、オーディオCDやMP3フォーマット、CD-DAフォーマット*で記録されたCD-R(レコーダブ ル)とCD-RW(リライタブル)ディスクを再生する ことができます。

パソコンでCDを作成する場合は、ファイナライズ (通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処 理)をしてください。ファイナライズ作業について は、CDを作成するソフトウェアの取扱説明書をご 覧ください。

ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの 状態によっては再生できない場合があります。

- ATRAC3やWMAなど、CD-DAとMP3以外のフォー マットは再生できません。
- 本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠し た音楽ディスクの再生を前提として、設計されて います。いくつかのレコード会社より著作権保護 を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販 売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠 していないものもあり、本製品で再生できない場 合があります。
- 本機は、CDによって、再生できるファイルと再生 できないファイルが含まれた合計数を表示する場 合があります。ただし、再生できないファイルは スキップするため、再生できるファイルのみ自動 的に再生します。
- * CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、 一般オーディオCDに使用されている、音楽収録

誤操作を防止する(ホールド)


誤ってボタンが押されて動作するのを防ぐため に、すべてのボタン操作を無効にすることがで きます(ホールド)。

ホールド状態にするには

本体裏面、またはリモコンのHOLDスイッチを、 矢印の方向にスライドします。



リモコン

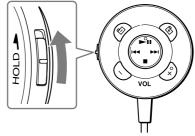

ホールド状態を解除するには

本体で操作する場合は、本体のHOLDスイッチ をもとの位置に戻し、リモコンで操作する場合 は、リモコンのHOLDスイッチをもとの位置に

DIGITAL MEGA BASS(低域強調)

再生中に・SOUND ■ AVI Sボタンを繰り返し押 して、「SND 1 lまたは「SND 2 lを選びます。 音がひずむときは、音量を下げてください。

AVLS*(快適音量)機能

*Automatic Volume Limiter System

• SOUND ■ AVI Sボタンを押したままにします。 「AVLS」表示が3回点滅したら、AVLS機能が働い

1回しか点滅しなかったら、AVLS機能は働いて いません。その場合は、「AVLS」表示が3回点滅 するまで・SOUND - AVLSボタンを押し続けて

AMS*/サーチ機能


*Automatic Music Sensor

曲の頭出しをするには、◄◄/▶▶★ボタンを1度、 または繰り返し押します。

早戻しや早送りをするには、◄◀/▶▶|ボタンを 押したままにします。

再生モード機能

再生中に、・P MODE **- →**ボタンを押す。 押すたびに、以下のように、再生モードの表示 が変わります。

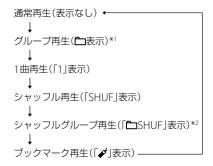

選んだ再生モードで繰り返し再生する場合、← が表示されるまで• P MODE ■ **⊊**ボタンを押し たままにします。

- *1 選んだグループに含まれる全曲または全グループ を1回再生します。MP3 CDのみ。
- *2 選んだグループに含まれる全曲を順不同に1回再 生します。MP3 CDのみ

G-PROTECTION(音飛び防止)機能

ジョギングのように動きながらCDを聞くとき に、音飛びするのを防ぎます*。

初期設定は「G-on lです。「G-off lを選ぶには、 停止中に▶▶Ⅰボタンを押しながら、▶Ⅱボタンを 押します。CD本来の高音質で再生するには、 「G-off」に設定してください。

「G-on」設定時は、音飛び防止のため、CDのデー タを先に読み込みます。その場合、再生中にCD の回転が止まることがありますが、再生には影 響ありません。

* 次のような場合、音が飛ぶことがあります。 強い衝撃が連続的に与えられた場合、傷や汚れのあるCDを聞いているとき、CD-R/CD-RWでは、 ディスクの質がよくなかったり、記録に使用した レコーダーの状態やソフトに問題がある場合。

ブックマーク再生

好きな曲にブックマーク(しおり)を付けておく と、ブックマークを付けた曲だけが曲番の小さ いほうから順番に再生されます。

- 1 ブックマークを付けたい曲の再生中に、 「✔(ブックマーク)」がゆっくり点滅するまで **▶**IIボタンを押したままにする。
- 2 ステップ1を繰り返して、好みの曲にブック マークを付ける。
- **3** 「**≠** |が点滅するまで・P MODE **= ⊆** ボタン を繰り返し押す。
- **4** ▶IIボタンを押す。

ブックマークを消すには

ブックマークを付けた曲の再生中に、「✔」が消 えるまで▶Ⅲボタンを押したままにします。

CDを入れ替えて再生を開始すると、前のCDで 記憶されていたブックマークは、すべて消去さ れます。

使用上のご注意

雷源について

- 本機を長期間使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。
- 本機には、本体での充電機能はありません。

ACパワーアダプターについて

● 必ず付属のAC パワーアダプターをご使用ください。他のACパワーアダプターを使用すると、故障の原 因となることがあります。





- ACパワーアダプターは容易に手がとどくような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかに コンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用し ないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

本機の取り扱いについて

- ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出 し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。
- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしな いでください。
- CDに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。
- 次のような場所に置かないでください。
- 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。
- ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ホコリの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、ラジオやテレビから離してください。
- ヘッドホン使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師またはソニーの相談窓口に相 談してください。
- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など) をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

DualDiscについてのご注意

● DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた両面ディスクです。なお、この音 楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしませ

お手入れ

キャビネットの汚れは

柔らかい布で乾ぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふいてください。 シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

プラグの汚れは

プラグが汚れてくると、音が出なかったり、雑音が聞こえたりします。柔らかい布で定期的に乾ぶきして ください。

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときはソニー の相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ボタンを押すと「Hold」が表示され、再生が始まらない。

→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状態を解除して ください。

同じ曲が繰り返し再生される、曲順が正しく再生されない。

→ 再生モードを確認する。詳しくは、「再生モード機能」をご覧ください。

再生中に、CDが止まることがある。

→ G-PROTECTION(音飛び防止)機能による動作です。故障ではありません。CDのデータを先に読み込み、 音飛びが起こりにくくしています。

VOL+ボタンを繰り返し押しても音量が上がらない。

→ 「AVLS」表示が1回点滅するまで・SOUND **-** AVLSボタンを押し続け、AVLS機能を解除する。

再生が始まらない。

- → CDが汚れているときは、CDをクリーニングする。CDに大きな傷があるときは、CDを交換する。
- → CDが裏返しになっている。文字のある面を上にする。
- → 結露(本機を寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などに内部に水滴が付着)している。CDを取り出 して、そのまま数時間置く。
- → ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RW ディスクは再生できません。
- → CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合がありま
- → CD-R/CD-RWに何も録音されていない。
- → 乾電池が消耗していたら、すべて新しいものと交換する。 消耗した乾電池の場合は、「んの もみとと」と表示します。

ファイル番号が表示されるが、ファイルがスキップされ、再生されない。

→ 本機で再生可能なフォーマット以外のファイルを再生している。

「たったみとはが表示される。

→電池が消耗しています。すべて新しい電池に交換してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービ ス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をで覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、ポータブルCDプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造 打ち切り後8年間保有しています。

主な仕様

コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

復号化(D/A)

1bitクォーツ時間軸制御

出力端子(電源電圧4.5 V時)

ヘッドホン出力(ステレオミニジャック) 最大出力レベル5 mW+5 mW (JETIA/16 Ω)

推奨負荷インピーダンス16Ω

雷源

- 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本(別売り):
- DC 1.5 V × 2
- 外部電源ジャック: 定格DC 4.5 V ACパワーアダプターを接続してAC 100 V電源から使用可能

本体寸法(幅×高さ×奥行き)

約140.0 mm × 32.7 mm × 140.0 mm 突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)(JEITA*)

約140.0 mm × 33.4 mm × 140.0 mm

本体: 約210 g

約256 g(乾電池を含む)(JEITA*)

動作温度

5 ℃~ 35 ℃

* 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいています。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

CEマークは、それが法的に強制されている国一主としてEEA(欧州経済地域)に加盟している国一でのみ有

製造年は本体のふたの内側に表示されています。

本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術とその特許に基づく 許諾製品です。

付属品

リモコン(1)

ヘッドホン(1)

ACパワーアダプター(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

お問い合わせ先について

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記までお知らせ

- 本機の商品カテゴリーは[オーディオ]—[ウォークマン]です。
- お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
- -型名
- ご相談内容:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは http://www.sony.co.jp/support ホー・ハページができ田ください。

使い方相談窓口 フリーダイヤル・・・ ...0120-333-020 左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に 携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2511 修理相談窓□ **→** [302]+[#] ...0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2531 *取扱説明書·リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくださし

FAX (共通) 0120-333-389

を押してください 直接、担当窓口へ

おつなぎします。